

SGH-C420L

Guía del usuario

- Dependiendo del software instalado, del proveedor de servicio o del país, algunas de las descripciones de esta guía pueden no coincidir exactamente con su teléfono.
- Dependiendo del país, el teléfono y los accesorios se pueden ver distintos de las ilustraciones contenidas en esta guía.
- Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

Printed in Korea

Code No: GH68-14406A

Spanish (LTN). 04/2007. Rev.1.0

Sitio Web

http://www.samsungmobile.com

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Quite la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

Cubierta de la batería

2. Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.

Batería

Carga de la batería

1. Enchufe el adaptador de viaje suministrado.

A toma de corriente CA

2. Una vez finalizada la carga, desconecte el adaptador.

1 2

Nota: Cuando se conecta el adaptador de viaje al telefono, el indicador de carga pude tardar hasta 5 minutos en ser desplegado, pero la batería si esta cargandose correctamente.

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar primero el adaptador. De lo contrario, el teléfono se puede dañar.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas

Acceso Web/Tecla de confirmación
En el modo Inactivo, accede al navegador Web. Selecciona la opción resaltada o confirma el ingreso en un menú.

Teclas de navegación de cuatro direcciones
En el modo Menú, permite desplazarse a través de las opciones del menú. En el modo Inactivo, accede a los siguientes menús:
Arriba/Abajo: Volumen tecla
Izquierda: Crear
Derecha: Calendario

Teclas programables
Ejecutan las funciones indicadas por el texto sobre la tecla.

Tecla Marcar
Realiza y contesta una llamada. En el modo Inactivo, recupera las llamadas más recientes.

Tecla de servidor de correo de voz
▶ **Servidor de correo de voz**

Tecla de bloqueo del teclado
▶ **Modo de bloqueo del teclado**

Teclas alfanuméricas

SAMSUNG

Tecla de encendido/Fin
Cuando se mantiene presionada, enciende o apaga el teléfono. También finaliza una llamada.

Tecla cancelar/borrar
Borra los caracteres de la pantalla. Permite volver al nivel de menú anterior. Envía un mensaje de emergencia cuando se presiona cuatro veces con el teclado bloqueado.
▶ **Modo de emergencia**

Tecla modo Silencioso
▶ **Modo Silencioso**

Modo Silencioso

Mantenga presionado **#** en el modo Inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga presionada nuevamente esta tecla.

Servidor de correo de voz

Mantenga presionado **1** en el modo Inactivo para acceder al servidor de correo de voz.

Modo bloqueo del teclado


Mantenga presionado ***** en el modo Inactivo para bloquear el teclado y evitar la presión accidental de las teclas. Para desbloquear, presione la tecla programable Desbloq y luego *****.

Modo de emergencia

Presione **C** cuatro veces en el modo Inactivo con el teclado bloqueado para enviar un mensaje de emergencia a números predefinidos. Una vez enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará a modo de emergencia y recibirá llamadas sólo de los destinatarios registrados. Cuando recibe una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono contesta automáticamente la llamada. Presione **☎** para salir del modo de emergencia.

Pantalla

El teléfono está en el modo Inactivo cuando no está en una llamada o usando un menú. Debe estar en el modo Inactivo para marcar un número de teléfono.

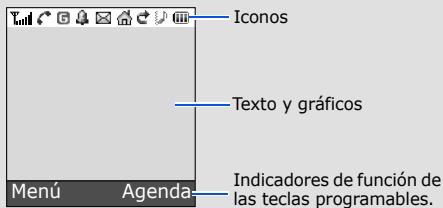


El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal recibida
	Llamada en curso
	Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, salvo llamadas de emergencia.
	Función de mensajes de emergencia activa
	Red GPRS
	Alarma definida
	Modo silencioso
	Tipo de timbre - Ninguno: Melodía : Vibración : Vibración y luego melodía
	Zona local, si está registrado para el servicio correspondiente
	Función de desvío de llamadas activa
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú** para ingresar al menú principal.

Las etiquetas en las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas programables actuales. Presione la tecla programable izquierda (**⏮**) o la tecla programable derecha (**⏭**) para efectuar la función indicada.

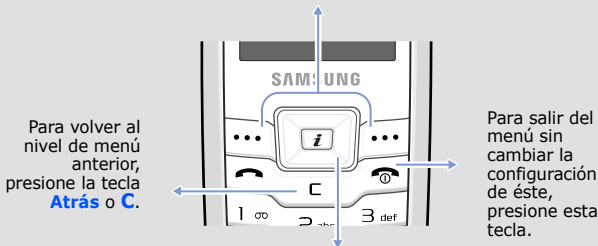

Use las teclas de navegación de cuatro direcciones para desplazarse hacia arriba, abajo, a la izquierda o derecha en el sistema de menú, resaltar los elementos del menú, cambiar la configuración de las funciones y jugar.

Para seleccionar o modificar un menú o función:

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Presione las teclas de navegación para llegar al menú deseado y luego presione la tecla **Selecc.** o **[i]**.
- Si el menú contiene algún submenú, ubique el que desea presionando las teclas de navegación. Presione la tecla **Selecc.** o **[i]** para ingresar al submenú.

Si el menú seleccionado contiene submenús adicionales, repita este paso.
- Presione las teclas de navegación para encontrar la configuración deseada.
- Presione la tecla **Selecc.** o **[i]** para confirmar la configuración deseada.

Números de accesos directos

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de los accesos directos. El número del acceso directo aparece en frente del nombre del menú en el modo Menú.

Encendido o apagado del teléfono

- Mantenga presionado por más de un segundo para encender el teléfono.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionado por más de dos segundos.

Cambio del idioma de la pantalla

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Seleccione **Ajustes** → **Idioma** → **Idioma texto**.
- Seleccione un idioma.

Realización de llamadas

- En el modo Inactivo, ingrese un código de área y número de teléfono y presione .
- Cuando desee finalizar la llamada, presione .

Contestación de llamadas

- Cuando el teléfono suene, presione la tecla programable **Aceptar** o para contestar la llamada.

Para rechazar la llamada, presione la tecla programable **Rechaz.** o .
- Para finalizar la llamada, presione .

Mapa de menús

1. Registro de Llamadas

- 1.1 Llamadas perdidas
- 1.2 Llamadas recibidas
- 1.3 Llamadas realizadas
- 1.4 Borrar todo
- 1.5 Duración de llamadas
- 1.6 Coste llamada*

2. Servicios de Red

- 2.1 Desvío de llamas
- 2.2 Llamada restringida
- 2.3 Llamada en espera
- 2.4 Selección de red
- 2.5 Identificador de línea
- 2.6 Selección de banda

3. Aplicaciones

- 3.1 Grabador de voz
- 3.2 SIM-AT*

4. Ajustes de sonido

- 4.1 Llamadas entrantes
- 4.2 Mensajes
- 4.3 Tono Enc/Apag
- 4.4 Tono de conexión
- 4.5 Tono de teclado
- 4.6 Tono control de tiempo
- 4.7 Modo silencioso
- 4.8 Tono en llamada

5. Mensajes

- 5.1 Mensajes de texto
- 5.2 Mensajes multimedia
- 5.3 Mjes. WAP PUSH
- 5.4 Plantillas
- 5.5 Buzón de voz
- 5.6 Canales de información
- 5.7 Configuración
- 5.8 Mensajes de emergencia
- 5.9 Estado de memoria

6. Entretenimiento

- 6.1 WAP
- 6.2 Área multimedia
- 6.3 Mundo java

7. Organizador

- 7.1 Nota nueva
- 7.2 Calendario
- 7.3 Pendientes
- 7.4 Reloj
- 7.5 Alarma
- 7.6 Calculadora
- 7.7 Convertidor
- 7.8 Temporizador
- 7.9 Cronómetro

8. Cámara

- 8.1 Tomar y enviar
- 8.2 Mi álbum
- 8.3 Borrar todo

8.4 Configuración

- 8.5 Estado de memoria

9. Ajustes

- 9.1 Pantalla
- 9.2 Mensaje de bienvenida
- 9.3 Idioma
- 9.4 Modo fuera de línea
- 9.5 Seguridad
- 9.6 Rellamada automática
- 9.7 Contesta cualquier tecla
- 9.8 Bloqueo automático del teclado
- 9.9 Restablecer valores

Presione la tecla **Agenda** en el modo Inactivo.

- 1 Buscar nombre
- 2 Contactos M. Fijo
- 3 Añadir entrada
- 4 Ver lista Marcado rápido
- 5 Número propio
- 6 Grupos
- 7 Gestión
- 8 SDN*

*Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM.

Ajuste del volumen

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Seleccione **Ajustes de sonido** → **Llamadas entrantes** → **Volumen timbre**.
- Presione las teclas de navegación para ajustar el nivel del volumen.
- Presione la tecla programable **Gdar**.

Mientras una llamada está en progreso, presione las **Arriba** o **Abajo** para ajustar el volumen del audífono.

Cambio de un tono de timbre para las llamadas

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Seleccione **Ajustes de sonido** → **Llamadas entrantes** → **Melodías predeterminadas** o **Tonos descargados**.
- Seleccione un tono de timbre y presione la tecla programable **Sí**.

Rellamada a números recientes

- En el modo Inactivo, presione .
- Presione **Arriba** o **Abajo** para desplazarse al número deseado.
- Presione para marcar el número.

Ingreso de texto

Cambio del modo de entrada de texto

En un campo de ingreso de texto, presione la tecla programable derecha hasta que aparezca el indicador de modo de ingreso deseado:

- ⓧEsp**: Modo T9
- A|Esp**: Modo ABC
- I|Esp**: Modo Números
- Ninguno: Modo Símbolos

Modo T9

- Presione **2 a 9** para comenzar a ingresar una palabra. Presione cada tecla una vez para una letra.

La palabra que ingresa aparece en la pantalla. Ésta puede cambiar con cada presión de una tecla. Termine de ingresar la palabra antes de editar o borrar una pulsación.

Por ejemplo, presione **4, 6, 5, y 2** para ingresar "Hola" en el modo T9.
- Presione **#** para insertar un espacio e ingresar la palabra siguiente.

Modo ABC

Presione las teclas etiquetadas con la letra que desea una vez para la primera letra, dos veces para la segunda, etc..

Por ejemplo, presione tres veces **2** para ingresar “C” y dos veces **5** para ingresar “K.”

Modo Números

Presione las teclas correspondientes a los dígitos que desea.

Modo Símbolos

Presione las teclas numéricas correspondientes al símbolo que desea y presione la tecla programable **OK**. Puede presionar **Arriba** o **Abajo** para ver más símbolos.

Consejos para el ingreso de texto

- Para mover el cursor, presione las teclas de navegación.
- Para borrar los caracteres uno por uno, presione **C**. Para borrar todos los caracteres, mantenga presionado **C**.
- Para insertar un espacio entre caracteres, presione **#**.
- Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas en el modo T9 o ABC, presione **✱**.
- Para ingresar marcas de puntuación en el modo T9 o ABC, presione **1**.

Función	Descripción	Seleccione
Seleccionar un tono de mensaje	Seleccionar el timbre y tipo de alerta para mensajes entrantes o definir la frecuencia para recibir notificación de un nuevo mensaje.	Menú > Ajustes de sonido > Mensajes
Seleccionar tono de encendido/apagado	Configurar el teléfono para que suene cuando está encendido o apagado.	Menú > Ajustes de sonido > Tono Enc/Apag
Seleccionar tono de conexión	Configurar el teléfono para que emita un pitido cuando una llamada se conecta al sistema.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de conexión
Seleccionar tono y volumen de tecla	Seleccionar un tono para que emita el teléfono cuando presiona una tecla o ajusta el volumen del tono de la tecla.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de teclado
Tono control de tiempo	Configurar el teléfono para que emita un pitido cada minuto durante una llamada para informarle de la duración de la llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Tono control de tiempo
Modo silencioso	Definir la manera en que el teléfono actúa para avisarle de un evento específico mientras está en el Modo silencioso.	Menú > Ajustes de sonido > Modo silencioso
Tono en llamada	Configurar el teléfono para que le avise al recibir un mensaje nuevo o cuando la hora de una alarma se presente durante una llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Tono en llamada
Enviar mensajes SMS	Crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Crear
Leer mensajes SMS	Leer mensajes recibidos, enviados o guardados.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Buzón entrada, Buzón salida o Borrador

Función	Descripción	Seleccione
Seguridad	Proteger el teléfono contra uso no autorizado.	Menú > Ajustes > Seguridad
Rastreador móvil	Realizar un seguimiento a su teléfono cuando el teléfono es robado o extraviado. Cuando alguien intenta usar el teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predefinido a su familia o amigos.	Menú > Ajustes > Seguridad > Rastreador móvil
Rellamada automática	Configurar el teléfono para realizar diez intentos de rellamada a un número de teléfono después de una llamada sin éxito.	Menú > Ajustes > Rellamada automática
Contesta cualquier tecla	Contestar una llamada entrante al presionar cualquier tecla, excepto la tecla programable Rechazar y	Menú > Ajustes > Contesta cualquier tecla
Bloqueo automático del teclado	Configurar el teléfono para que bloquee automáticamente el teclado cuando esté inactivo.	Menú > Ajustes > Bloqueo automático del teclado
Restablecer el teléfono	Restablecer el teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.	Menú > Ajustes > Restablecer valores

Envío de un mensaje de texto

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Seleccione **Mensajes** → **Mensajes de texto** → **Crear**.
- Ingrese el texto del mensaje.
- Presione la tecla programable **Opc.** y agregue elementos usando las siguientes opciones:
 - Añadir archivo multimedia**: agregar sonido, imágenes o imágenes animadas.
 - Añadir emoticon**: añadir emoticons.
 - Plantillas**: añadir plantillas de texto.
- Presione la tecla programable **Opc.** y seleccione **Enviar**.
- Seleccione una ubicación vacía.
- Ingrese un número de destino y presione la tecla programable **OK**.
- Presione la tecla **Enviar** para enviar el mensaje.

Tomar una foto

- En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
- Seleccione **Cámara** → **Tomar y enviar**.
- Apunte el lente hacia el objetivo y haga cualquier ajuste que desee.
- Presione para tomar una foto. La foto se guarda automáticamente.

Presione **C** para tomar otra foto o presione la tecla programable **Borrar** para borrar la foto.

Función	Descripción	Seleccione
Plantillas de emoticons	Plantillas predefinidas de emoticons de uso frecuente.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto > Plantillas de emoticons
Crear carpetas	Crear nuevas carpetas y organizar sus mensajes.	Menú > Mensajes > Mensaje multimedia > Mi carpeta
Borrar mensajes	Borrar mensajes en cada carpeta de mensajes o todos los mensajes de una sola vez.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto o Mensaje multimedia > Borrar todo
Mjes. WAP PUSH	Cambiar la configuración del servicio y acceder o borrar mensajes del navegador.	Menú > Mensajes > Mjes. WAP PUSH
Plantillas de mensajes	Plantillas predefinidas de mensajes de uso frecuente.	Menú > Mensajes > Plantillas
Buzón de voz	Acceder al servidor de correo de voz y escuchar los mensajes en la red.	Menú > Mensajes > Buzón de voz
Mensajes de canales de información	Cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de canales de información.	Menú > Mensajes > Canales de información
Opciones de mensajería	Definir opciones para usar servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Configuración
Mensaje de emergencia	Activar la función de mensajes de emergencia. Ingresar destinatarios y seleccionar el modo de repetición.	Menú > Mensajes > Mensajes de emergencia
Estado de memoria de mensajes	Revisar la información de memoria para los mensajes.	Menú > Mensajes > Estado de memoria
Navegador Web	Iniciar y configurar el navegador Web.	Menú > Entretenimiento > WAP

Precauciones importantes de seguridad

Lea estas directrices antes de utilizar el teléfono inalámbrico. No cumplirlas puede ser peligroso o ilegal.

Siempre conduzca con precaución

No utilice un teléfono manual mientras conduzca; primero estacione el vehículo.

Apáguelo al cargar combustible

No use el teléfono en un punto de carga de combustible (estación de servicio) o cerca de combustibles o químicos.

Apáguelo en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencia. Su uso en aeronaves es ilegal y peligroso.

Apáguelo en las cercanías de equipos médicos

Es posible que en hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a la energía de RF externa. Siga todas las normas o reglas vigentes.

Interferencia

Todos los teléfonos inalámbricos pueden sufrir interferencias, lo que puede afectar a su rendimiento.

Reglamentación especial

Siga todas las reglamentaciones especiales y siempre apague el teléfono cuando se indique que está prohibido su uso.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Referencia rápida de funciones

Esta sección ofrece breves explicaciones de las funciones del teléfono.

Función	Descripción	Seleccione
Buscar un contacto	Buscar contactos en la Agenda.	Agenda > Buscar nombre
Crear una lista FDN	Crear una lista de contactos que se usará en modo FDN (Número de marcación fija), en la cual el teléfono permite llamadas salientes sólo a los números de teléfono especificados.	Agenda > Contactos M. Fijo
Añadir un nuevo contacto	Añadir un nuevo contacto a la Agenda.	Agenda > Añadir entrada
Marcación rápida	Asignar números de marcación rápida (2 a 9) para los ocho números a los que llama con mayor frecuencia.	Agenda > Ver lista Marcado rápido
Revisar sus propios números de teléfono	Revisar sus números de teléfono o asignar un nombre a éstos.	Agenda > Número propio
Cambiar propiedades de grupo	Seleccione un tono de timbre e imagen para llamadas entrantes y mensajes provenientes de un grupo. Igualmente cambie el nombre del grupo.	Agenda > Grupos
Administrar contactos	Copiar todos los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono, borrar todos los contactos de la Agenda. También puede revisar la información de memoria para los contactos de la agenda.	Agenda > Gestión
SDN (Números de marcación de servicio)	Acceder a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicio.	Agenda > SDN

Función	Descripción	Seleccione
Acceder a archivos de medios	Acceder a sonidos o imágenes en la memoria del teléfono.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Mi álbum, Imagenes o sonidos
Borrar todos los archivos de medios	Borrar sonidos e imágenes en cada área multimedia.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Borrar todo
Estado de memoria de entretenimiento	Revisar la cantidad de memoria en uso para sonidos e imágenes.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Estado de memoria
Aplicaciones Java	Acceder a los juegos Java incorporados y aplicaciones Java descargadas.	Menú > Entretenimiento > Mundo java
Programar un elemento	Crear un elemento nuevo.	Menú > Organizador > Nota nueva
Calendario	Mantener un seguimiento de las planificaciones diarias o mensuales.	Menú > Organizador > Calendario
Lista de tareas	Crear una lista de tareas y asignar un plazo para cada una.	Menú > Organizador > Pendientes
Hora y fecha	Configurar manualmente la hora y fecha actuales; definir su zona horaria local.	Menú > Organizador > Reloj
Alarma	Definir una alarma para que suene a una hora específica.	Menú > Organizador > Alarma

Uso sensato

Úselo sólo en la posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Ingrese el número de emergencia para su ubicación actual, luego presione . No finalice la llamada hasta que se le otorgue permiso para hacerlo.

Niños pequeños y el teléfono

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, fuera del alcance de los niños pequeños.

Accesorios y baterías

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados por Samsung, tales como auriculares y cables de datos para PC. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el teléfono y ser peligroso.

PRECAUCIÓN	Se corre el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
	Utilizar el teléfono en forma prolongada con un volumen muy alto puede dañar su audición.

Servicio calificado

Sólo personal de servicio calificado puede reparar su teléfono.

Función	Descripción	Seleccione
Ver llamadas recientes	Ver las últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.	Menú > Registro de Llamadas > Llamadas perdidas, recibidas o realizadas
Borrar llamadas recientes	Borrar los registros de llamadas en cada tipo de llamada, o todos los registros de llamadas de una vez.	Menú > Registro de Llamadas > Borrar todo
Visualización de hora de llamada	Ver la duración de las llamadas recientes marcadas y recibidas. También reiniciar el contador de llamadas.	Menú > Registro de Llamadas > Duración de llamadas
Visualización del coste de la llamada	Visualizar el coste de sus llamadas.	Menú > Registro de Llamadas > Coste llamada
Servicios de Red	Acceder a los servicios de red ofrecidos por el proveedor de servicio.	Menú > Servicios de Red
Nota de voz	Grabar notas de voz y escucharlas.	Menú > Aplicaciones > Grabador de voz
Usar el servicio SIM	Usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio.	Menú > Aplicaciones > SIM AT*
Seleccionar el timbre y volumen	Seleccionar un timbre para las llamadas entrantes, un nivel de volumen o un tipo de alerta.	Menú > Ajustes de sonido > Llamadas entrantes

Función	Descripción	Seleccione
Calculadora	Ejecutar funciones aritméticas básicas.	Menú > Organizador > Calculadora
Convertidor	Efectuar conversiones, tales como longitud y temperatura.	Menú > Organizador > Convertidor
Temporizador	Definir un período para que el teléfono inicie una cuenta regresiva.	Menú > Organizador > Temporizador
Cronómetro	Medir el tiempo transcurrido.	Menú > Organizador > Cronómetro
Cámara	Tomar fotos en diversos modos y acceder a las fotos guardadas en formato jpeg. También puede revisar la información de memoria para las fotos.	Menú > Cámara
Pantalla	Cambiar la configuración para la pantalla y luz de fondo.	Menú > Ajustes > Pantalla
Mensaje de bienvenida	Ingresar el mensaje de bienvenida que aparecerá al encender el teléfono.	Menú > Ajustes > Mensaje de bienvenida
Selección de idioma	Seleccionar un idioma que se utilizará para el texto de la pantalla o modo de entrada de texto.	Menú > Ajustes > Idioma
Modo Fuera de línea	Cambiar el teléfono a modo Fuera de línea. Este modo es útil cuando desea usar el teléfono en un lugar donde no está permitido el uso de dispositivos móviles, tales como un avión o un hospital.	Menú > Ajustes > Modo fuera de línea

Información de SAR

El teléfono inalámbrico es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población. Estas directrices se basan en estándares de seguridad y han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas de estudios científicos.

Los estándares incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y del estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos inalámbricos emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite de SAR establecido por el Consejo de la UE es de 2,0 W/kg*. El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es de 1,07 W/kg.

* El límite SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen de seguridad considerable que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores SAR pueden modificarse dependiendo de los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.